



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СЕНСОРНОЕ МУСОРНОЕ ВЕДРО



АРТ. HSL-C-107

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

### ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Сенсорное мусорное ведро HALSA способно в автоматическом режиме открывать крышку, когда вы приближаетесь к корпусу или подносите к нему руки. Вам не придется прикасаться к поверхности ведра, что гарантирует защиту от микробов и высокий уровень гигиеничности. Объем мусорного ведра 18 литров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика белого цвета и впишется в современный интерьер, а также станет отличным дополнением к системе «Умный дом». Применяется для временного хранения и сбора бытовых отходов.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	3,0 В
Номинальный ток	0,2 А
Вместимость	12 л
Тип батареи	AA x 2 шт.
Материал изделия	АБС-пластик
Регулируемое расстояние датчика	6-30 см
Размер устройства	33x17x33 см
Вес	1,1 кг
Срок службы	5 лет

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Мусорное ведро – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

### УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

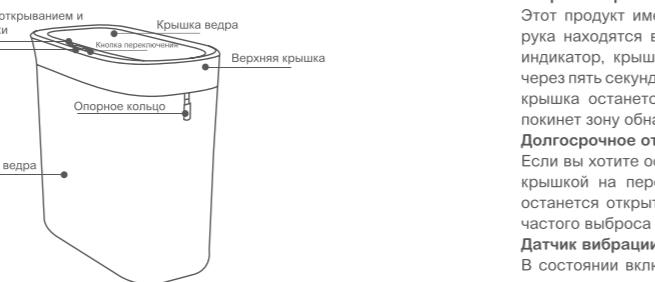

### ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

#### Включение/выключение питания

На правой стороне верхней крышки имеется кнопка включения питания, область индукции «кнопка включения». Длительное нажатие на зеленую лампочку приведет к тому, что загорится красная лампочка и мотор начнет издавать звук. Прибор войдет в состояние запуска (также известное как режим ожидания). Длительное нажатие на зеленую лампочку приведет к миганию красной лампочки и мотор передаст в состояние выключения без звука.

#### Режим ожидания

Когда выключатель включен, крышка закрывается и красный индикатор мигает каждые 12 секунд.

#### Открытие крышки инфракрасной индукции

Этот продукт имеет функцию инфракрасного зондирования. Когда отходы или рука находятся в пределах 20 см над зоной обнаружения, загорится зеленый индикатор, крышка автоматически открывается и автоматически закрывается через пять секунд. Когда предмет или рука все еще находятся в зоне обнаружения, крышка останется открытой, а индикатор будет гореть. После того, как рука покинет зону обнаружения, крышка автоматически закроется через пять секунд.

#### Долгосрочное открытое состояние

Если вы хотите оставить крышку открытой, вам нужно нажать кнопку управления крышки на переключателе с левой стороны области обнаружения. Крышка останется открытой и не закроется автоматически. Эта функция подходит для частого выброса мусора, затем нажмите кнопку, чтобы закрыть крышку.

#### Датчик вибрации

В состоянии включенного питания крышку можно открыть легким пинком. Если вы прикоснетесь к вибрации в любом положении ствола, крышка откроется.

Он автоматически закроется через пять секунд или нажмите на кнопку с левой стороны области считывания.

### ОБЩИЕ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные причины	Решение
Крышка медленно открывается	Ошибка при установке аккумулятора	Убедитесь, что правильно вставили батареи
	Прибор выключен	Убедитесь, что батарея имеет хороший контакт с пружиной
Частая индукционная операция	Не прилагайте на крышку излишнюю силу, в противном случае механические и электрические детали будут повреждены.	Включите прибор
	Не наносите посторонние предметы в зону обнаружения, иначе это повлияет на использование. Протрите зону обнаружения мягкой тканью, чтобы избежать царапин.	Нажмите кнопку крышки переключателя, а затем попробуйте еще раз
Не получается нормально закрыть	Не используйте старые и новые батареи одновременно.	Уберите эти объекты
	Установливайте батареи строго согласно полярности.	Установите батареи строго согласно полярности.
Не получается нормально открыть	Срок службы составляет 5 лет. При превышении данного срока службы, своевременно замените его.	Высушите прибор
	Не пользуйтесь изделием при обнаружении механических повреждений или признаков неисправностей.	Поменяйте батарею
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами!	Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами!	


### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия необходимо осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+60 °C и относительной влажностью ≤90%.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При наружном осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.

△ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений!



### ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джия ши трейдинг Ко., ЛТД  
Адрес изготовителя: 5-5, building 009, Shubo road no. 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / 5-5, булдинг 009, Шубо road No. 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай  
Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС».  
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.  
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артיקул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

